



Obrigado pela compra da caixa de proteção em acrílico para o computador Omega MSX. Este kit é constituído pela caixa original do computador Omega MSX criada por Sergey Kinselev e acompanha todos os parafusos, espaçadores e demais componentes necessários para proteger o computador Omega MSX. Este manual fornece informações básicas para a montagem da caixa.

1. Remova a película de proteção de um dos lados das peças de acrílico, se desejar. As chapas de acrílico vêm de fábrica com uma película protetiva plástica em ambos os lados, mas para a gravação e corte com o laser de CO2, esta proteção precisa ser removida de um dos lados. As peças de acrílico que acompanham o kit ainda estão com uma das películas de proteção. Utilize um estilete para removê-las, iniciando pela borda da peça e puxe a película até sua completa remoção. Pode-se usar álcool e um pano limpo para limpar as peças de acrílico após a remoção das películas.
2. Separe a guia de cartuchos e as quatro porcas de alumínio. Encaixe as porcas nos espaços apropriados na parte interna da guia. Use uma pinça para posicionar as porcas e force-as dentro dos espaços utilizando a ponta de um alicate ou um lápis.

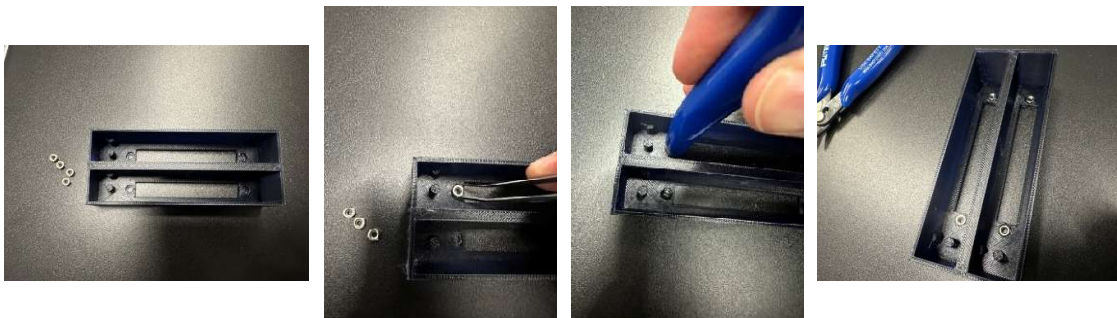

3. Separe a base da caixa, insira um parafuso de Nylon em cada orifício, e coloque um espaçador de acrílico em cada parafuso. Encaixe a placa principal do Omega MSX nos parafusos.

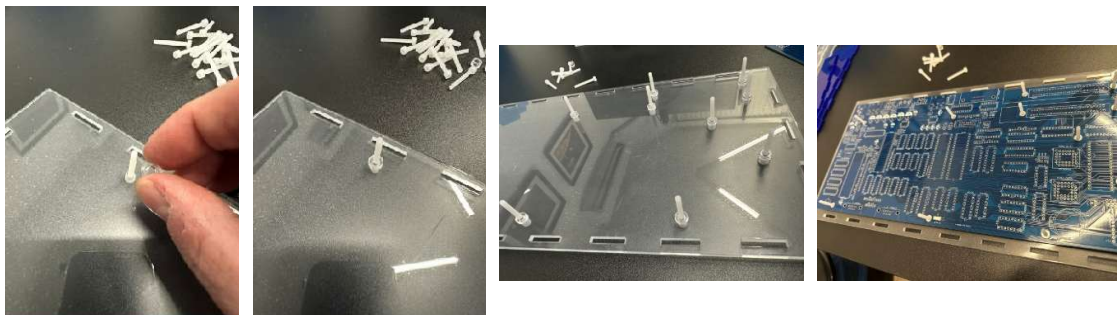


4. Utilize um alicate de corte para ajustar os parafusos ao tamanho apropriado, de modo a garantir o encaixe correto dos espaçadores e da guia de cartuchos.


Assegure-se de que o comprimento dos parafusos seja adequado para se fixar aos espaçadores e às porcas de alumínio da guia de cartuchos.



5. Insira um espaçador de 1,5 cm em todos os parafusos cortados, exceto nos quatro da guia de cartuchos e no parafuso abaixo da barra de espaços. Parafuse os quatro parafusos na guia e coloque a porca de nylon no parafuso abaixo da barra de espaços.

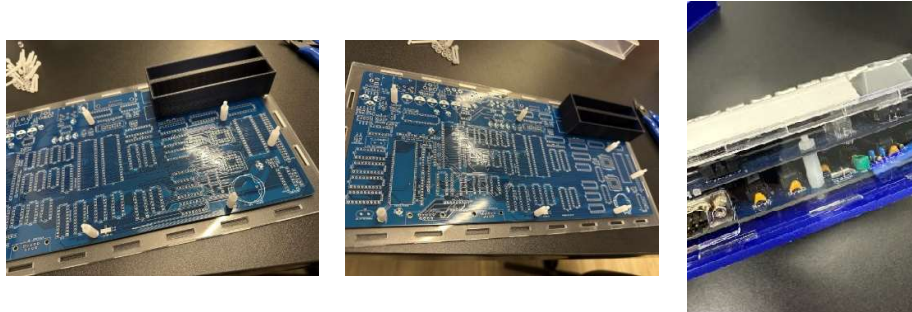

6. Coloque a placa do teclado sobre a placa principal, alinhando os pinos superiores dos espaçadores com os orifícios correspondentes na placa. Fixe os espaçadores de 1cm para assegurar a fixação adequada da placa do teclado aos espaçadores.

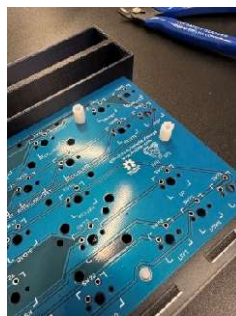

7. Encaixe as laterais da caixa seguindo a orientação do texto e o posicionamento dos conectores. Coloque a tampa superior alinhando corretamente com os espaçadores e os encaixes das laterais.
8. Corte os parafusos de nylon no tamanho certo para fixar a tampa superior aos espaçadores de 1cm na placa do teclado. Complete a fixação da tampa superior usando os parafusos cortados.

